


ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ РЗА «STANDARD IED+» V2.2

Руководство по установке и запуску

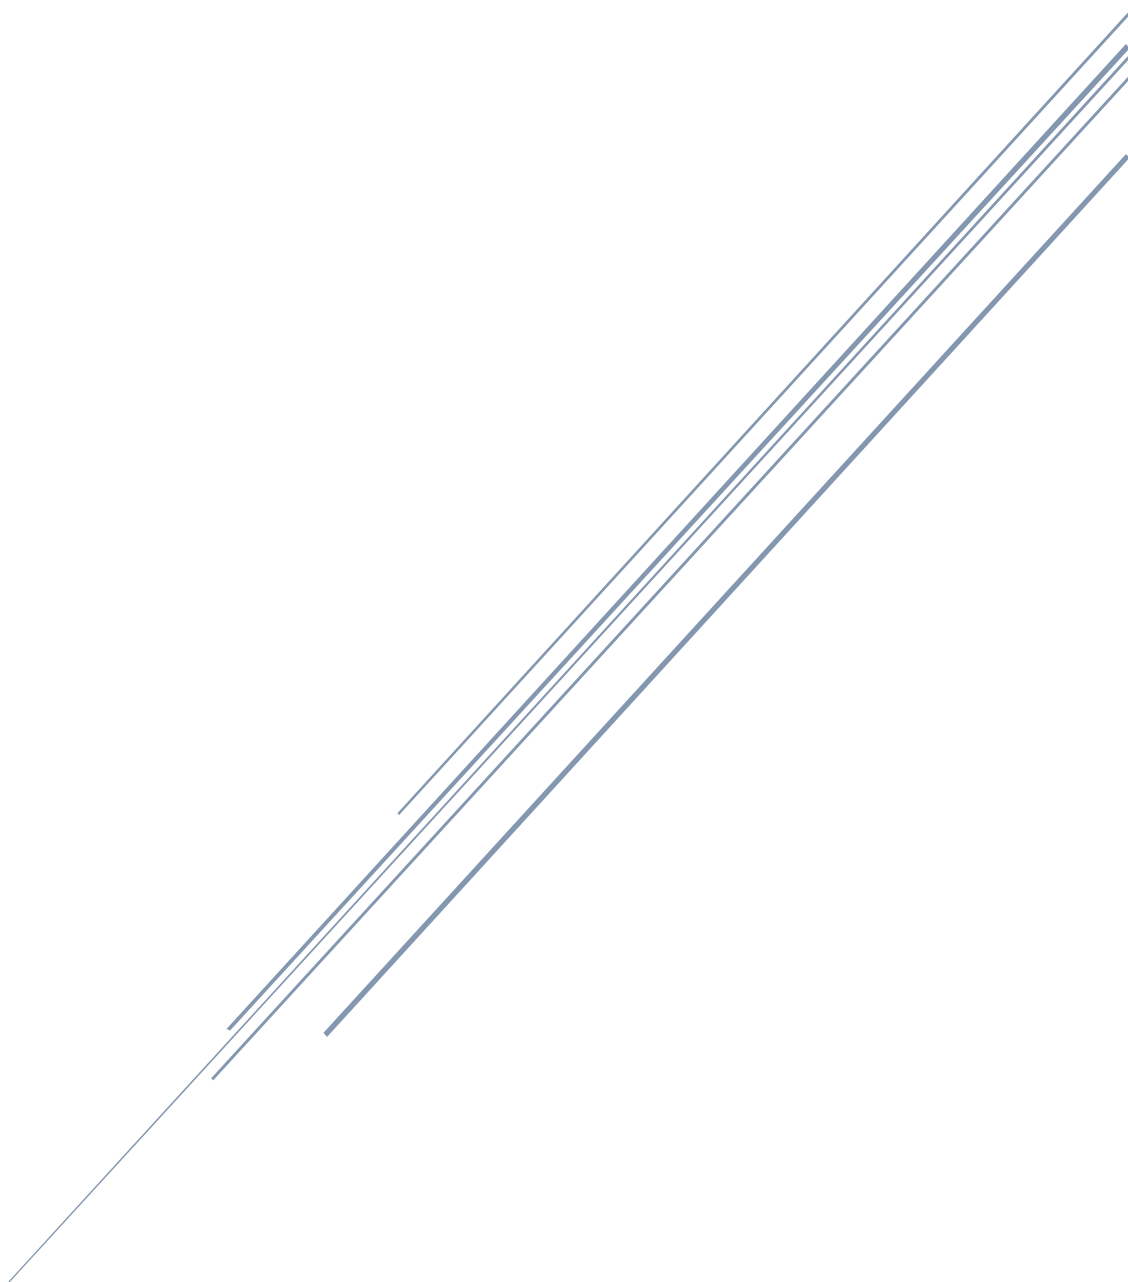

ООО «Интеллектуальные электроэнергетические системы»
Версия 2.2

Оглавление

1. Системные требования:	3
2. Установка дистрибутива	3
3. Подготовка к запуску	3
4. Подготовка к запуску	3

1. Системные требования:

- OS Linux (Ubuntu/Debian);
- Java 8;
- libpcap0.8 и libpcap0.8-dev.

2. Установка дистрибутива

Не требуется.

3. Подготовка к запуску

Перед запуском дистрибутива необходимо задать параметры в конфигурационных файлах PTOC.cid и PTOC.cld:

- в файле PTOC.cid в строке 8 указать внешний ip адрес сервера (прим. `<P type="IP">192.168.1.180</P>`);
- в файле PTOC.cid в строке 30 указать название сетевой карты (прим. `<P type="IFACE">enp6s0</P>`, вместо enp6s0 указать существующую сетевую карту из ip a / ifconfig);
- в файле PTOC.cld в строке 13 указать название сетевой карты (прим. `<SettingValue ref="LSVS1.IFace.setVal" value="enp6s0"/>`, вместо enp6s0 указать существующую сетевую карту из ip a / ifconfig);
- в файле PTOC.cld в строке 110 указать название сетевой карты (прим. `<SettingValue ref="LGOS1.IFace.setVal" value="enp6s0"/>`, вместо enp6s0 указать существующую сетевую карту из ip a / ifconfig).

4. Подготовка к запуску

- запустить с помощью команды `sudo java -jar SIED-1.0-process.jar PTOC` (либо с помощью `sudo ./run.sh` предварительно сделав его исполняемым - `chmod +x run.sh`);
- убедиться, что в браузере на указанном IP адресе и 80 порте загружается графический интерфейс.