


**SMART
EPS**

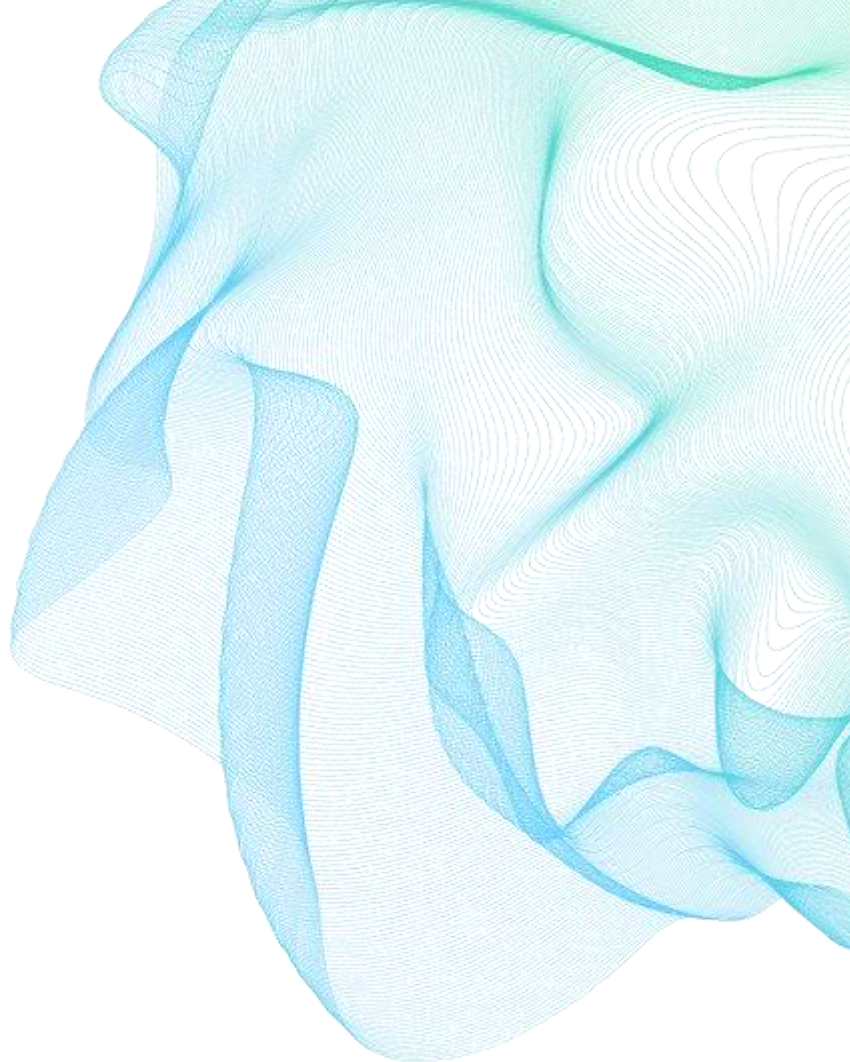

STANDARD PLC+

Инструкция по установке и запуску

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Требования для запуска	3
2.	Процесс установки	3

1. Требования для запуска

1. ОС Linux с предустановленным ПО Docker Engine (<https://docs.docker.com/engine/>) и командной утилитой Curl (Client URL).
2. Наличие установленного ПО Docker Engine (<https://docs.docker.com/engine/>) версии не ниже 18.06.0.

2. Процесс установки

1. Скопировать образ docker контейнера «PlcSupervisorImage.tar» в выбранную папку.
2. Открыть командную строку и перейти в папку с образом.
3. Ввести команду `docker load -i PlcSupervisorImage.tar`
4. После установки образа будет выведен идентификатор созданного образа, необходимо скопировать его в буфер обмена.
5. Запуск приложения производится с помощью команды «`docker run -p 8085:8085 image_id`», где `image_id` – это идентификатор созданного образа, полученного на шаге 4.



```
elecon@elecon-pc: ~/dockerImages
elecon@elecon-pc:~/dockerImages$ docker load -i PlcSupervisorImage.tar
256d88da4185: Loading layer 80.35MB/80.35MB
17dc6dbdcf50: Loading layer 45.67MB/45.67MB
0570ee67e4f2: Loading layer 8.192kB/8.192kB
be17235cac47: Loading layer 1.465MB/1.465MB
8e926038cd63: Loading layer 886.4MB/886.4MB
1d97005c0082: Loading layer 32.88MB/32.88MB
4047d073b4a7: Loading layer 97.43MB/97.43MB
75d9f3e9f964: Loading layer 948.9MB/948.9MB
c6dfcaf7cd: Loading layer 79.59MB/79.59MB
85c2e8e9e29f: Loading layer 1.536kB/1.536kB
9f9de96b3e86: Loading layer 197MB/197MB
20643baad5e5: Loading layer 15.69MB/15.69MB
950924708c1f: Loading layer 398.8kB/398.8kB
6ac4a394160d: Loading layer 42.28MB/42.28MB
Loaded Image ID: sha256:9ab1f3409a694239be3c5ed037b7d89ae4628ee8a2759934ed3ad331eed8bb21
elecon@elecon-pc:~/dockerImages$ docker run -p 8085:8085 9ab1f3409a694239be3c5ed037b7d89ae4628ee8a2759934ed3ad331eed8bb21
Unable to find image 'plc-supervisor:latest' locally
```